


## Några bilder från bygget av luftsofångaren SOLTAN-1VFL

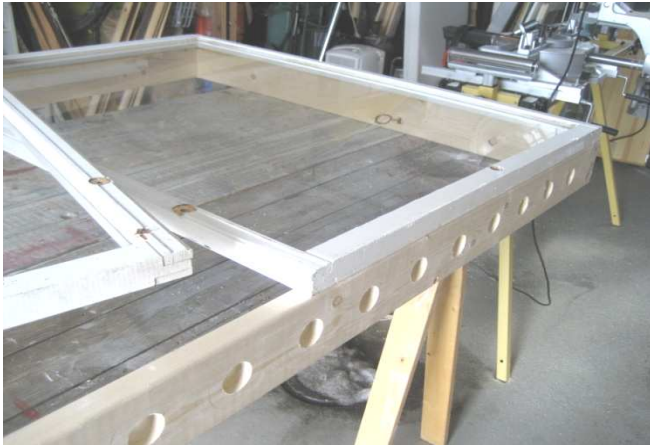

Borra hålen med hålsåg eller annan borrhål diam. 20-40 mm  
Anpassa ramen efter fönstret /fönstrens storlek.




Skruva fast fönstren med några skruvar först mot ramen. Spika fast masonitbaksidan. Då blir lådan rak. Ta sedan bort fönstren och montera listerna inuti ramen.




Stödlisten för duken, 15x21, förborras i kryss för spik ca 60 mm långa, använd dorn för att slå in dom ordentligt  
Runda alla kanter som duken kommer att ligga på för att und-  
Limma och spika fast listerna som monteras till ramen. Ta

vika att duken nöts mot skarpa kanter på trälisterna.  
även lim på änden på listerna som spikas, se bilden

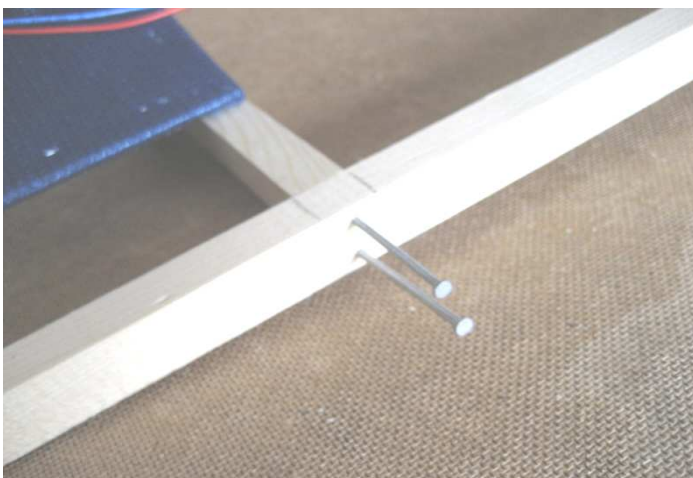

Här monteras listen som håller paketet med fläkt-  
termostat-slanganslutning på plats. Förborra hål för  
spikar. Sidolisterna för fäste av duken kan gärna limmas  
samtidigt som de spikas fast i ramen.

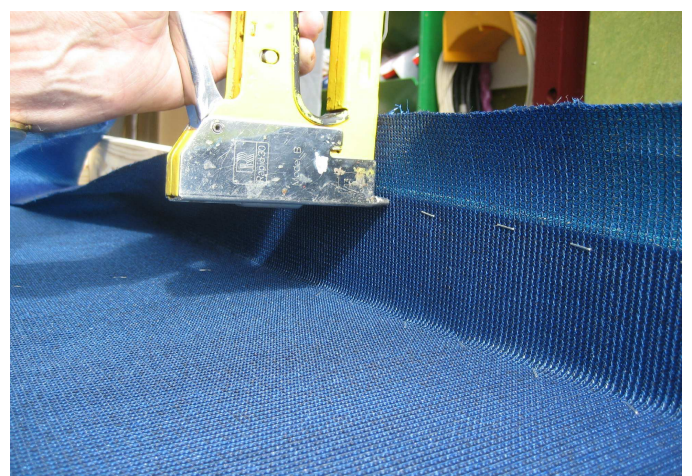

Montera duken löst i ramen. Den kan sträcka sig  
när det blir varmt. Häfta fast duken med häftpistol,  
klammerlängd 8-10 mm. Häfta fast med 2-3 cm  
avstånd. Vik upp duken på insidorna för att täcka  
träramen.